



MANUALE DELL'UTENTE

Omologazione IMQ ALLARME
EN50131 Grado 2 Classe 2
T014



Indice Atlantis Utente


Attivazioni Utente	Segnalazioni sulla tastiera	4
	Segnalazioni dirette su display	5
	Segnalazioni su display con Codice Utente.	6
	Blocco della tastiera	6
	Accensione totale con Codice	7
	Spegnimento da accensione totale con Codice.	7
	Accensione interna o parzializzata con Codice.	8
	Spegnimento da accensione interna o parzializzata con Codice	8
	Accensione della centrale in “MODO VELOCE”	9
	Spegnimento della centrale in “MODO VELOCE”	9
	Accensione con Codice di impianti diversi	10
	Spegnimento con Codice di impianti diversi.	11
	Accensione in “MODO VELOCE” di più impianti (se programmata)	12
	Spegnimento in “MODO VELOCE” di più impianti (se programmata)	13
	Come attivare le chiamate dirette di allarme	14
Funzioni Avanzate	Come raggiungere i Menù delle Funzioni Avanzate	15
	Diagramma dei Menù Primari	16
	Albero delle funzioni avanzate	17
	Memoria Eventi	
	• Consultazione della Memoria eventi	18
	• Scarico della Memoria eventi	19
	• Reset degli avvisi	19

Gestione zone	
• Escludi zona	19
• Reincludi zona	19
Gestione Utenti	
• Cambia Codice	20
• Cambia altri Codici	20
Numeri di Telefono	
• Cambia numeri di telefono	21
Operazioni	
• Attiva e disattiva uscite	21
• Attiva istruzioni Macro	22
• Attiva e Disattiva Programmatore Orario	23
• Attiva Straordinario	23
Imposta Data e Ora	24
Test dell'impianto	
• Chiamate telefoniche	24
• Walk test	24
• Cicalino della tastiera	25
• Attiva relè generale	25
• Credito residuo	25
• Scadenza SIM	26
• Gestione MyWeb	26
Termometri	27
Accesso alle funzioni remote in vocale (RFA)	29
Accesso alle funzioni remote con SMS	30

Segnalazioni sulla tastiera

Attenzione: Nel caso sia programmata la funzione "Conforme EN50131" la visualizzazione dei led avviene solamente dopo l'inserimento di un codice utente.

Se sono presenti delle segnalazioni di allarme e/o anomalie e l'impianto è disinserito sul display compare la stringa "CONSULTA AVVISI" e il cicalino emette dei suoni di avviso.

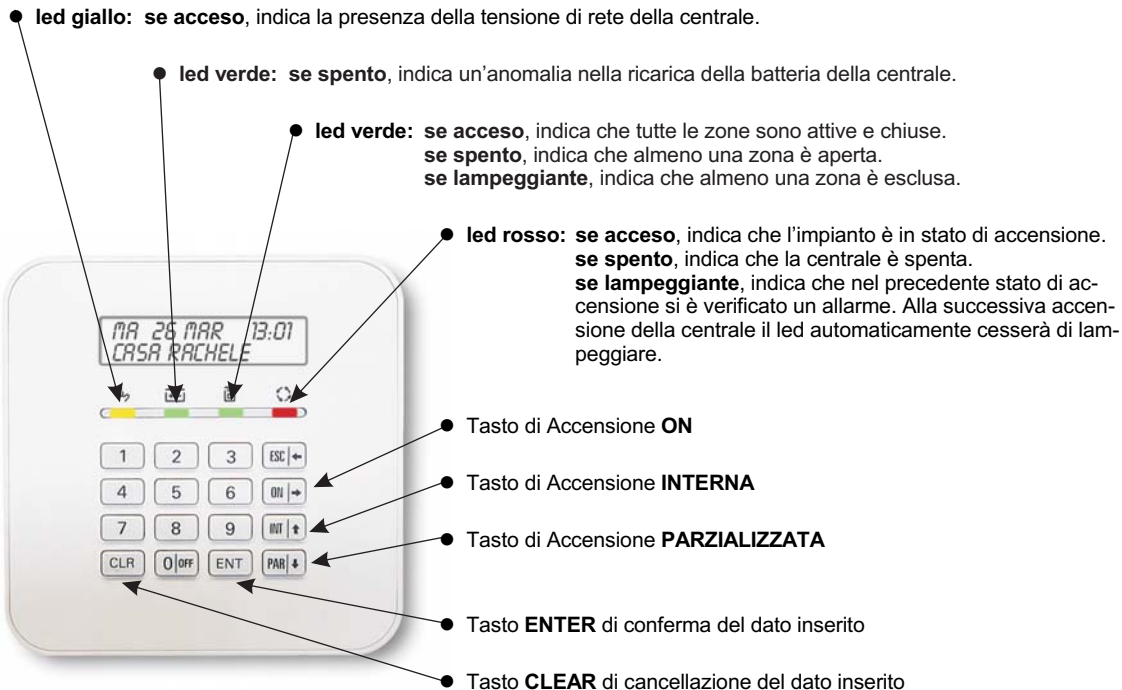

Segnalazioni dirette su display

Attenzione: Nel caso sia programmata la funzione "Conforme EN50131" la visualizzazione dei led avviene solamente dopo l'inserimento di un codice utente.

Se sono presenti delle segnalazioni di allarme e/o anomalie e l'impianto è disinserito sul display compare la stringa "CONSULTA AVVISI" e i cicalino emette dei suoni di avviso.




- Normalmente il display mostra il giorno della settimana, la data e l'ora ed una seconda riga informativa.

Gli stati di anomalia della centrale vengono mostrati direttamente sul display al loro verificarsi:


- Mancanza della tensione di rete



- Livello batteria



- Antimanomissione centrale



In modo analogo, gli stati della centrale vengono mostrati direttamente sul display e sulla tastiera, ad esempio:

- Centrale accesa



- Allarme di zona



Blocco della tastiera

E' possibile bloccare ogni singola tastiera con una semplice operazione per evitare che inavvertitamente possano essere premuti i tasti od attivate le funzioni relative alla tastiera.

- a) Premere contemporaneamente il **tasto INT** e il **tasto 7**.



Sblocco della tastiera

Per sbloccare la tastiera deve essere eseguita la stessa procedura usata per il blocco della tastiera.


- a) Premere contemporaneamente il **tasto INT** e il **tasto 7**.



Segnalazioni su display con Codice Utente

Le indicazioni delle zone eventualmente aperte o escluse compaiono, per ragioni di sicurezza, dopo aver digitato un Codice Utente abilitato.

- Inserendo il Codice Utente, il display indicherà se alcune zone sono aperte o sono state escluse:

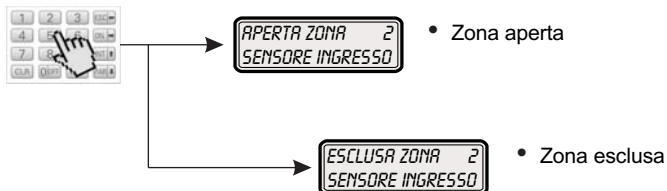

Accensione totale con Codice

Attenzione:

Nel caso sia programmata la funzione "Conforme EN50131" la visualizzazione delle segnalazioni comprende anche tutte le anomalie di sistema. Se si tenta di inserire l'impianto in presenza di qualche anomalia il sistema genera una segnalazione di "guasto accensione" e non si inserisce. Compare comunque una nuova schermata con la possibilità di "forzare" l'accensione senza provocare allarmi. La centrale registrerà nella memoria tutte queste operazioni.

- a) Il display mostra la data e l'ora corrente.
- b) Inserire il **Codice Utente**.
- c) Il display darà tutte le informazioni relative alle zone aperte o escluse.
- d) Premere il tasto corrispondente all'accensione totale: **ON**.
- e) Il display non deve dare segnalazione di zone aperte e il **led verde** di prova circuito deve essere **acceso**.
Se fosse spento, significa che almeno una zona è aperta. In questo caso, non proseguire nell'accensione della centrale altrimenti si provocherà lo stato di allarme della centrale. Le zone segnalate come aperte devono essere controllate e, quindi, chiuse o escluse (vedi "Come escludere le zone" a pag. 22).
- f) Premere il tasto **ENT** per confermare l'accensione della centrale nella modalità **ON**.
Il led rosso sulla tastiera si accenderà.



Spegnimento da accensione totale con Codice

- a) Il display mostra la data e l'ora corrente.
- b) Inserire il **Codice Utente**.
- c) Il display confermerà il riconoscimento del Codice Utente e mostrerà lo stato di accensione della centrale; quindi, premere il tasto **0/OFF**.
 - Il led rosso di accensione si spegnerà sulla tastiera.
Se invece lampeggia, significa che è avvenuto un allarme nel precedente stato di accensione; in questo caso il display indicherà anche quale zona lo ha provocato; il reset di questa memoria di allarme avverrà in modo automatico alla successiva accensione.



Dopo 1 minuto il display mostrerà la data e l'ora. Premere il tasto **ESC** per uscire immediatamente

Accensione interna o parzializzata con Codice

Attenzione:

Nel caso sia programmata la funzione "Conforme EN50131" la visualizzazione delle segnalazioni comprende anche tutte le anomalie di sistema.

Se si tenta di inserire l'impianto con qualche anomalia presente il sistema genera una segnalazione di "guasto accensione" e non inserisce. Compare comunque una nuova schermata con la possibilità di "forzare" l'accensione senza provocare allarmi. La centrale registrerà nella memoria tutte queste operazioni.

- Il display mostra la data e l'ora corrente.
- Inserire il **Codice Utente**.
- Il display darà tutte le informazioni relative alle zone aperte o escluse.
- Premere il tasto corrispondente all'accensione **INT**erna o **PAR**zializzata.
- Il display non deve dare segnalazione di zone aperte e il **led verde** di prova circuito deve essere **acceso** o **lampeggiante** per segnalare le zone escluse.
Se invece fosse spento, significa che almeno una zona è aperta. In questo caso, non proseguire nell'accensione della centrale altrimenti si provocherà lo stato di allarme della centrale. Le zone segnalate come aperte devono essere controllate e, quindi, chiuse o escluse (vedi "Come escludere le zone" a pag. 22).
- Premere il tasto **ENT** per confermare l'accensione nella modalità **INT**erna o **PAR**zializzata.
 - N.B.:** premere il **TASTO 1** per attivare l'**accensione speciale**; questa modalità di accensione elimina automaticamente tutti i ritardi di uscita relativi alle linee temporizzate.

Il led rosso sulla tastiera si accenderà.



Spegnimento da accensione interna o parzializzata con Codice

- Il display mostra la data e l'ora corrente.
- Inserire il **Codice Utente**.
- Il display confermerà il riconoscimento del Codice Utente e mostrerà lo stato di accensione della centrale; quindi, premere il tasto **0/OFF**.
 - Il led rosso di accensione si spegnerà sulla tastiera. Se invece lampeggia, significa che è avvenuto un allarme nel precedente stato di accensione; in questo caso il display indicherà anche quale zona lo ha provocato; il reset di questa memoria di allarme avverrà in modo automatico alla successiva accensione.



Dopo 1 minuto il display mostrerà la data e l'ora. Premere il tasto **ESC** per uscire immediatamente

Accensione della centrale in "MODO VELOCE"

Attenzione:

Nel caso sia programmata la funzione "Conforme EN50131" l'accensione veloce non può essere utilizzata.

Se è stata abilitata l'accensione veloce, è possibile accendere la centrale senza dover inserire il Codice dell'Utente.

- a) Il display mostra la data e l'ora corrente.
- b) Premere per 3 volte il tasto corrispondente all'accensione prescelta:

- Accensione **ON**



- Accensione **INT**erna



- Accensione **PAR**zializzata



Con le accensioni veloci **INT**erna e **PAR**zializzata saranno sempre disponibili i tempi di uscita e di rientro relativi alle linee temporizzate

Spegnimento della centrale in "MODO VELOCE"

- a) Il display mostra la data e l'ora corrente.
- b) Inserire il **Codice Utente**.
- c) La centrale si spegnerà immediatamente mostrando la data e l'ora corrente.

Il led rosso di accensione si spegnerà sulla tastiera. Se invece lampeggia, significa che è avvenuto un allarme nel precedente stato di accensione; in questo caso il display indicherà anche quale zona lo ha provocato; il reset di questa memoria di allarme avverrà in modo automatico alla successiva accensione.



Accensione con Codice di impianti diversi

- Il display mostra la data e l'ora corrente.
- Inserire il **Codice Utente**.
- Soltanto sulla tastiera dove si sta operando, il display mostrerà soltanto i Gruppi associati al Codice inserito e i casi di anomalia saranno visualizzati sul display soltanto al loro verificarsi, per mezzo di simboli grafici.

GI 8 MAG 20:30
CASA MARGHERITA



GRUPPI 1 2
ACCESI --

- Il Codice è associato ai Gruppi 1 e 2

GRUPPI 1 2
STATO ● ○

- Zona aperta nel Gruppo 2; in questo caso, premere il tasto 2 per controllare quale zona del Gruppo 2 è aperta

GRUPPI 1 2
STATO ■ ●

- Zona Esclusa nel Gruppo 1; premendo il tasto 1 si controlla quale zona del Gruppo 1 è esclusa

- Se si vuole accendere il **Gruppo 1**, premere il **Tasto 1** per scegliere il Gruppo.
- Il display mostrerà "*Nome Impianto PRONTO*".
- Premere il tasto **ON**, **INT**erna o **PAR**zializzata per scegliere la modalità di accensione per questo Gruppo.
- Premere il tasto **ENT** per confermare. Sul Gruppo 1 sarà indicata l'avvenuta accensione nella modalità prescelta. [O] per **ON**, [I] per **INT**erna e [P] per **PAR**zializzata.
- Si procede in maniera analoga per accendere gli altri Gruppi.

GI 8 MAG 20:30
CASA MARGHERITA



GRUPPI 1 2
ACCESI --

1

CASA MARGHERITA
PRONTO (MENU=9)

ON →

ACCENSIONE ON
ENT=SI ESC=NO

ENT

Esempio di accensione del Gruppo 1 in modalità ON

GRUPPI 1 2
ACCESI 0

Spegnimento con Codice di impianti diversi

Attenzione:

Nel caso sia programmata la funzione "Conforme EN50131" l'accensione veloce non può essere utilizzata.

- a) Il display mostra la data e l'ora corrente.
- b) Inserire il **Codice Utente**.
- c) Soltanto sulla tastiera dove si sta operando, il display mostrerà soltanto i Gruppi associati al Codice inserito e le modalità di accensione per ogni singolo Gruppo. [O] per **ON**, [I] per **INT**erna e [P] per **PAR**zializzata.
- d) Se si vuole spegnere il **Gruppo 1**, premere il **Tasto 1** per scegliere il gruppo.
- e) Il display mostrerà "**CENTRALE ACCESA**".
- f) Premere il tasto **0/OFF** per spegnere il Gruppo. Il display tornerà a mostrare lo stato di tutti gli impianti.
- g) In maniera analoga, si può procedere per spegnere gli altri Gruppi.




Dopo 1 minuto il display mostrerà la data e l'ora. Premere il tasto **ESC** per uscire immediatamente

Accensione in "MODO VELOCE" di più impianti (se programmata)

Attenzione:

Nel caso sia programmata la funzione "Conforme EN50131" l'accensione veloce non può essere utilizzata.

- Il display mostra la data e l'ora corrente.
- Inserire il **Codice Utente**.
- Il display mostrerà soltanto i Gruppi associati al Codice inserito e i casi di anomalia saranno visualizzati sul display soltanto al loro verificarsi, per mezzo di simboli grafici.

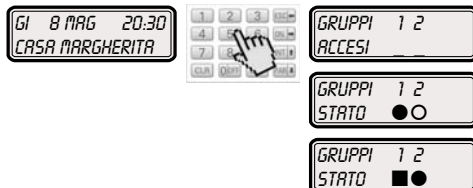

- Il Codice è associato ai Gruppi 1 e 2
- Zona aperta nel Gruppo 1; in questo caso, premere il tasto 1 per controllare quale zona del Gruppo 1 è aperta
- Zona Esclusa nel Gruppo 1; premendo il tasto 1 si controlla quale zona del Gruppo 1 è esclusa

- Se si vuole accendere tutti i Gruppi in un'unica modalità (**ON**, **INT**erna o **PAR**zializzata) si deve premere il tasto corrispondente alla modalità prescelta.

- Accensione **ON**



- Accensione **INT**erna



- Accensione **PAR**zializzata









Spegnimento in “MODO VELOCE” di più impianti (se programmata)

- Il display mostra la data e l'ora corrente.
- Inserire il **Codice Utente**.
- Il display mostrerà soltanto i Gruppi associati al Codice inserito e le modalità di accensione per ogni singolo Gruppo; [O] per **ON**, [I] per **INT**erna e [P] per **PAR**zializzata.
- Premere il tasto **O/OFF** per spegnere tutti i Gruppi contemporaneamente.
 - Esempi di spegnimento generale:



Come attivare le chiamate dirette di allarme

Ci sono situazioni di particolare emergenza che, in qualsiasi momento, devono attivare le corrispondenti comunicazioni telefoniche con estrema rapidità; per questo motivo, mediante la semplice pressione congiunta di determinati tasti, si possono richiamare funzioni di pronto intervento:

- PANICO:**   Mantenendo premuti i tasti **ON e 4**, si attivano le uscite programmate come "*dispaccio panico*" e si invia una chiamata telefonica ai numeri programmati comunicando un **ALLARME PANICO**, associabile ad uno stato di emergenza per tentativo rapina.
- FUOCO:**   Mantenendo premuti i tasti **ON e 5**, si attivano le uscite programmate come "*dispaccio fuoco*" si invia una chiamata telefonica ai numeri programmati comunicando un **ALLARME INCENDIO**.
- MEDICO:**   Mantenendo premuti i tasti **ON e 6**, si attivano le uscite programmate come "*dispaccio medico*" si invia una chiamata telefonica ai numeri programmati comunicando una **CHIAMATA MEDICO**.

FUNZIONI AVANZATE

Direttamente dalla tastiera è possibile attivare funzioni di controllo e personalizzazione.

Per raggiungere i Menù delle funzioni utente:

Con Codice associato ad un impianto

- Il display mostra la data e l'ora corrente.
- Inserire il **Codice Utente**.
- Premere il **Tasto 9** per raggiungere il primo dei Menù Utente.
 - Con i tasti freccia ▲ e ▼ si avanza o retrocede nella visualizzazione delle varie Funzioni Utente, con il tasto [ENT] si entra nella configurazione della funzione proposta.
 - Per la descrizione delle funzioni, proseguire alla pagina seguente...



Con Codice associato a più impianti

- Il display mostra la data e l'ora corrente.
- Inserire il **Codice Utente**.
- Premere il tasto corrispondente ad un Gruppo per 'entrare' nella gestione del relativo impianto.
- Premere il **Tasto 9** per raggiungere il primo dei Menù Utente.
 - Con i tasti freccia ▲ e ▼ si avanza o retrocede nella visualizzazione delle varie Funzioni Utente, con il tasto [ENT] si entra nella configurazione della funzione proposta.
 - Per la descrizione delle funzioni, proseguire alla pagina seguente...



Diagramma dei Menù Primari

1. Memoria eventi

GI 8 MAG 20:30
CASA MARGHERITA



CASA MARGHERITA
PRONTO (MENU=9)

9

MEMORIA EVENTI
ENT

ENT

CONSULTA
ENT

Pag.18

2. Gestione Zone

Funzione dei tasti

Tasto ◀ oppure ESC:

- fa tornare indietro di un passo.
- la pressione ripetuta fa uscire dalla configurazione

Tasto ▶ oppure ENT:

- fa entrare nel Menù in quel momento visualizzato
- conferma il dato inserito

Tasti ▲ e ▼ :

- Fanno rispettivamente scendere o salire nel diagramma dei Menù

3. Gestione Utenti

4. Numeri Telefono

5. Operazioni

6. Imposta Data/Ora

7. Test impianto

8. Termometri

ESC|◀

GESTIONE ZONE
ENT

ENT

NUM. ZONA: 1
PORTA INGRESSO

Pag.19

ESC|◀

GESTIONE UTENTI
ENT

ENT

SE STESSO
ENT

Pag.20

ESC|◀

NUMERI TELEFONO
ENT

ENT

TELEFONO: 1
335123123123

Pag.21

ESC|◀

OPERAZIONI
ENT

ENT

USCITE
ENT

Pag.21

ESC|◀

IMPOSTA DATA/ORA
ENT

ENT

ORA 10 (MAX. 23)

Pag.24

ESC|◀

TEST IMPIANTO
ENT

ENT

CHIAMA TELEFONO
ENT

Pag.24

ESC|◀

TERMOMETRI
ENT

ENT

TERMOSTATO 1 (TO1)
FUNZ. TERMO OFF

Pag.27

Albero delle Funzioni Avanzate

- 1. Memoria Eventi
 - 1.1 Consulta
 - 1.2 Scarica
 - 1.3 Reset avvisi
- 2. Gestione zone
 - 2.1 Numero zona
 - Escludi
 - Reincludi
- 3. Gestione Utenti
 - 3.1 Se stesso
 - 3.2 Altri codici
- 4. Numeri di Telefono
- 5. Operazioni
 - 5.1 Uscite
 - 5.2 Macro
 - 5.3 Programmatore orario
 - 5.4 Straordinario
- 6. Imposta Data e Ora
- 7. Test Impianto
 - 7.1 Chiama telefono
 - 7.2 Walk test
 - 7.3 Buzzer ON/OFF
 - 7.4 Attiva relè 1
 - 7.5 Attiva relè 2
 - 7.6 Credito residuo
 - 7.7 Scadenza SIM
 - 7.8 Gestione MyWeb
- 8. Termometri
 - 8.1 Termostato 1
 - Disattiva clima
 - Attiva riscaldamento manuale
 - Attiva riscaldamento automatico
 - Attiva condizionamento manuale
 - Attiva condizionamento automatico
 - Imposta soglia
 - Programmazione settimanale


1. - Memoria Eventi

La centrale possiede una memoria in cui viene registrato con data e ora tutto quello che accade alla centrale; gli eventi memorizzati si aggiornano automaticamente, cancellando sempre il più vecchio.

- Con i tasti freccia ▲ e ▼ si scorre visualizzando tutte le opzioni di questo menù.
- Con il **Tasto ESC** si esce dal menù.

1.1 - Consultazione della memoria eventi

- Il display mostra il Menù di consultazione della memoria Eventi.
- Premere il **Tasto ENT** per entrare.
- Se il codice che ha permesso l'accesso è abilitato a questa funzione, il display mostra il Menù della consultazione della memoria interna della centrale.
- Premere il **Tasto ENT** per entrare.
 - Si visualizza l'ultimo degli eventi memorizzati, quello più recente; con la freccia ▼ si retrocede nella visualizzazione della memoria andando a ritroso nel tempo, con quella ▲ si risale verso l'evento più recente.
 - Con il **Tasto CLR** si possono visualizzare altri dati relativi all'evento mostrato.
- Premere il **Tasto ESC** per uscire dalla Consultazione della Memoria Eventi.

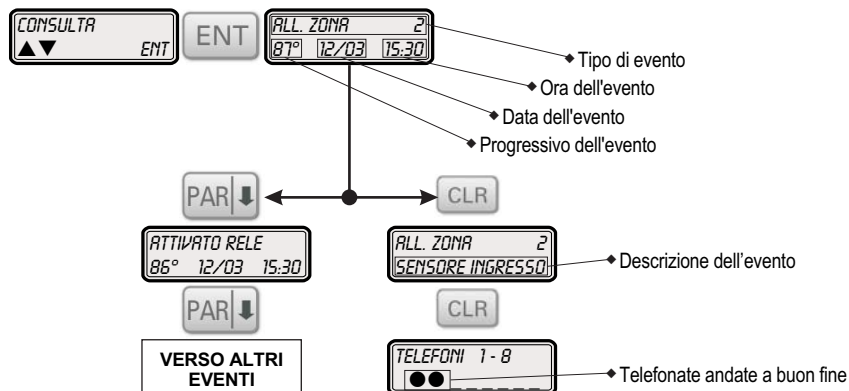

1.2 - Scarico della Memoria Eventi

- Il display mostra il Menù di scarico della memoria Eventi
- Si preme il **Tasto ENT** per inviare il contenuto della memoria eventi all'installatore, attivando automaticamente il suo numero di telefono.
- Per interrompere in qualsiasi momento la trasmissione telefonica premere il tasto **ESC**.



1.3 - Reset degli avvisi

- Il display mostra il Menù del Reset degli avvisi
- Si preme il **Tasto ENT** per azzerare gli avvisi di allarme sulle tastiere.
- Confermare con il **Tasto ENT** se si desidera proseguire.
- Premere il **Tasto ESC** per uscire dal Reset degli avvisi.



2. - Gestione zone

Con questa funzione è possibile escludere e reinserire le zone dalla gestione dell'allarme.

Attenzione: le zone escluse non possono generare nessuno stato di allarme della centrale.

2.1 - Escludi zona

Attenzione:

L'esclusione della zona è equivalente alla funzione isolamento della Norma EN 50131.

- Scorrendo con i tasti di navigazione ▲▼, scegliere la zona che si vuole escludere dall'allarme.
- Confermare con il **Tasto ENT** oppure premere il **Tasto ESC** per uscire senza escludere.



2.1 - Reincludi zona

- Scorrendo con i tasti di navigazione ▲▼, scegliere la zona che si vuole reincludere dall'allarme.
- Confermare con il **Tasto ENT** oppure premere il **Tasto ESC** per uscire senza reincludere.



3. - Gestione Utenti

La centrale ha la possibilità di essere gestita da Codici Utente che possono essere variati dall'Utente stesso.

- Con i tasti freccia ▲ e ▼ si scorre visualizzando tutte le opzioni di questo menù.
- Con il **Tasto ESC** si esce dal menù.

3.1 - Cambia se stesso

- Se il codice che ha permesso l'accesso è abilitato a questa funzione, il display mostra la possibilità di variare il proprio Codice.
- Premere il **Tasto ENT** per entrare.
- Premere il **Tasto CLR** per cancellare il codice corrente.
- Inserire il proprio nuovo Codice.
- Premere il **Tasto ENT** per confermare.
- Premere il **Tasto ESC** per uscire dalla variazione del proprio codice.



3.2 - Altri codici

- Se il codice che ha permesso l'accesso è abilitato a questa funzione, il display mostra la possibilità di variare gli altri Codici.
- Premere il **Tasto ENT** per entrare.
- Scegliere il Codice che si vuole cambiare scorrendo con i tasti ▲▼.
- Premere il **Tasto ENT** per confermare.
- Premere il **Tasto CLR** per cancellare il codice corrente.
- Inserire il proprio nuovo Codice.
- Premere il **Tasto ENT** per confermare.
- Premere il **Tasto ESC** per uscire dalla variazione del codice.



4. - Numeri di telefono

4.1 - Cambio numeri di telefono

- Il display mostra il Menù di Variazione dei numeri di telefono.
- Premere il **Tasto ENT** per entrare.
- Se il codice che ha permesso l'accesso è abilitato a questa funzione, si possono variare i 16 numeri di telefono.
- Con i tasti freccia ▲ e ▼ si possono scorrere i vari numeri di telefono con la relativa visualizzazione.
- Per cambiare il numero di telefono premere il **Tasto CLR**, scrivere il nuovo numero e premere il **Tasto ENT** per confermare.
- Premere il **Tasto ESC** per uscire dalla variazione dei numeri di telefono.



5. - Operazioni

5.1 - Attiva / Disattiva Uscite

- Il display mostra il Menù di Attivazione delle Uscite.
- Premere il **Tasto ENT** per entrare.
- Con i tasti freccia ▲ e ▼ si scorre visualizzando ogni singola uscita O.C. con la relativa descrizione.
- Premere il **Tasto ENT** per entrare nell'uscita O.C. prescelta.
- Con i tasti freccia ▲ e ▼ si sceglie se attivare o disattivare l'uscita.
- Premere il **Tasto ENT** per confermare.
- Premere il **Tasto ESC** per uscire dal Menù delle Uscite.



5.2 - Attiva Istruzioni Macro

Le macro sono istruzioni formate da un insieme di comandi; vengono programmate in centrale e possono essere attivate da un'unica semplice operazione.


Ogni Istruzione-Macro è identificata da una stringa di caratteri che meglio spiega la funzione stessa della macro.

- a) Il display mostra il Menù di Attivazione delle Macro.
- b) Premere il **Tasto ENT** per entrare.
- c) Con i tasti freccia ▲ e ▼ si scorre visualizzando ogni singola macro con la relativa descrizione.
- d) Premere il **Tasto ENT** per entrare nella macro prescelta.
- e) Con i tasti freccia ▲ e ▼ si scorre visualizzando i possibili comandi:
 - Avvia: attiva la macro.
 - Interrompi: arresta lo svolgimento della macro, la azzera e porta il puntatore al primo comando.
 - Blocca: arresta lo svolgimento della macro e la fa ripartire dal punto in cui era rimasta.
- f) Premere il **Tasto ESC** per uscire dal menù di attivazione delle Macro.



5.3 - Attiva / Disattiva Programmatore Orario

- Il display mostra il Menù di Attivazione e Disattivazione del programmatore orario.
 - Premere il **Tasto ENT** per entrare.
 - Se il codice che ha permesso l'accesso è abilitato a questa funzione, con i tasti freccia ▲ e ▼ si scorre visualizzando i programmatori orari associati ad ogni singolo gruppo.
 - Premere il **Tasto ENT** per confermare la scelta.
 - Con i tasti freccia ▲ e ▼ si sceglie se attivare o disattivare il programmatore orario scelto.
- Attenzione:** se il programmatore orario non è attivo, la centrale non eseguirà i comandi di accensione e spegnimento programmati relativi a quel gruppo.
- Premere il **Tasto ESC** per uscire dal menù di gestione del programmatore orario.

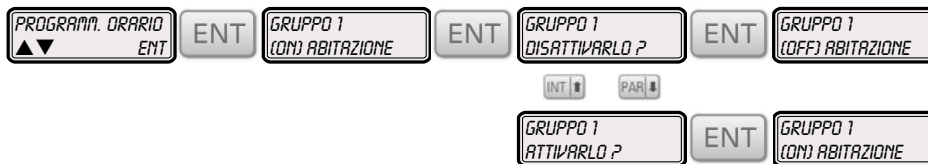


5.4 - Attiva Straordinario

- Il display mostra il Menù di Attivazione degli straordinari.
 - Premere il **Tasto ENT** per entrare.
 - Se il codice che ha permesso l'accesso è abilitato a questa funzione, premendo il **Tasto ENT** si attiverà lo straordinario che sposterà di un'ora il momento dell'accensione automatica da programmatore orario.
- Attenzione:**
- questa funzione è attiva soltanto durante il periodo di preavviso.
 - è possibile inserire lo straordinario per 3 volte consecutivamente, dopo di che lo spostamento del momento dell'accensione non sarà più accettato dalla centrale.
- Premere il **Tasto ESC** per uscire dal menù di abilitazione dello straordinario.



6. - Imposta Data e Ora

- Il display mostra il Menù di Cambio della Data.
- Premere il **Tasto ENT** per entrare.
- Sarà mostrata l'ora della centrale; con i tasti freccia ▲ e ▼ si scorrono i menù che mostreranno il minuto, il giorno, il mese e l'anno.
- Per aggiornare l'ora deve semplicemente essere scritto il valore corretto. Il giorno della settimana (Lunedì, ecc.) viene calcolato automaticamente dalla centrale.
- Premere il **Tasto ESC** per uscire dalla variazione della data.



7. - Test dell'Impianto

7.1 - Chiamate telefoniche

- Il display mostra il Menù relativo alle chiamate telefoniche.
- Premere il **Tasto ENT** per entrare.
- Con i tasti freccia ▲ e ▼ si scorre visualizzando ogni singolo numero di telefono.
- Con il **Tasto ENT** si attiva il numero di telefono selezionato.
- Premere il **Tasto ESC** per uscire dal menù di test delle chiamate telefoniche.



7.2 - Walk Test

- Il display mostra il Menù relativo al test sugli ingressi.
- Premere il **Tasto ENT** per entrare.
 - Aprire le porte e le finestre controllate e camminare nell'area protetta dai sensori volumetrici.
 - Ad ogni nuova rilevazione, la tastiera emetterà un suono ed il simbolo ● rimarrà memorizzato in corrispondenza di ogni zona attivata dal test.
 - Con i tasti freccia ▲ e ▼ si scorrono le zone a gruppi di 8
 - Le zone non contrassegnate dal simbolo ● non potranno provocare uno stato di allarme.
- Premere il **Tasto ESC** per uscire dal menù di test sugli ingressi.



7.3 - Gestione del cicalino della tastiera

- Il display mostra il Menù relativo all'esclusione del suono del cicalino sulla tastiera su cui si sta operando.
- Premere il **Tasto ENT** per entrare.
 - Premendo una volta il **Tasto CLR** si esclude il suono; ripremendolo si riabilita.
- Premere il **Tasto ESC** per uscire dal menù di test sull'impianto.



7.4 - Attiva Relè 1 e 7.5 - Attiva Relè 2

- Il display mostra il Menù relativo all'uscita Relè 1, che è quello riferito all'uscita di allarme generale, e all'uscita Relè 2, che è quello riferito ad allarmi opzionali; in questo modo si possono provare gli avvisatori di allarme.
- Premere il **Tasto ENT** per entrare.
- Con il **Tasto ENT** si attiva, mentre con il **Tasto CLR** si disattiva.
- Premere il **Tasto ESC** per uscire dal menù di test del Relè 1.



7.6 - Verifica del Credito Residuo su GSM

- Il display mostra il Menù relativo al credito residuo della scheda SIM.
- Premere il **Tasto ENT** per entrare.
- Il display mostrerà il credito residuo espresso in EURO.
- Premere il **Tasto ESC** per uscire dal menù di test sull'impianto.



7.7 - Scadenza SIM

- a) Il display mostra il Menù relativo alla scadenza della scheda SIM.
- b) Premere il **Tasto ENT** per entrare.
- c) Il display mostra il giorno della scadenza da programmare.
 - Scrivere il giorno da programmare.
- d) Con la freccia ▼ verso il basso ci si sposta al mese e quindi all'anno da programmare.
 - Scrivere il giorno, il mese e l'anno da programmare.
- f) Premere il **Tasto ESC** per uscire dal menù di test sull'impianto.



7.8 - Gestione MyWeb

- a) Il display mostra il Menù relativo alla gestione del dispositivo MyWeb.
- b) Premere il **Tasto ENT** per entrare.
- c) Il display mostra lo stato del MyWeb (ATTIVO o DISATTIVO).
- d) Premere il **Tasto ENT** per cambiare lo stato.
- e) Premere il **Tasto ESC** per uscire dal menù di test sull'impianto.



Cos'è il MyWeb?

MyWeb è lo strumento con cui gestire da un qualunque browser Internet in tutta sicurezza e comodità i sistemi Axel, sia per la sicurezza che per l'automazione dell'edificio.

Un tocco con il dito sullo Smartphone o sull'iPad ed ecco... la centrale dà la vista completa e sintetica di quanto si vuole sapere, magari anche a mille chilometri di distanza.

Un altro tocco et voilà!, accendi una luce, chiudi il gas, spegni una parte dell'impianto per consentire l'accesso del giardiniere, attivi l'irrigazione, controlli la temperatura ambientale e così via: sono mille le possibilità a cui puoi accedere in modo semplicissimo.

Chiedilo al tuo installatore di fiducia!


o cerca su www.axelweb.com



8 - Termometri

In questo menù si controlla l'esistenza dei controlli di temperatura sull'impianto.

- Il display mostra il Menù relativo ai Termometri.
- Premere il **Tasto ENT** per entrare.
- Con i tasti freccia ▲ e ▼ si scorre visualizzando ogni singolo termostato e con il **Tasto ENT** si entra nella possibilità di impostare le relative funzioni.
- Premere il **Tasto ESC** per uscire dal menù di controllo dei termostati.

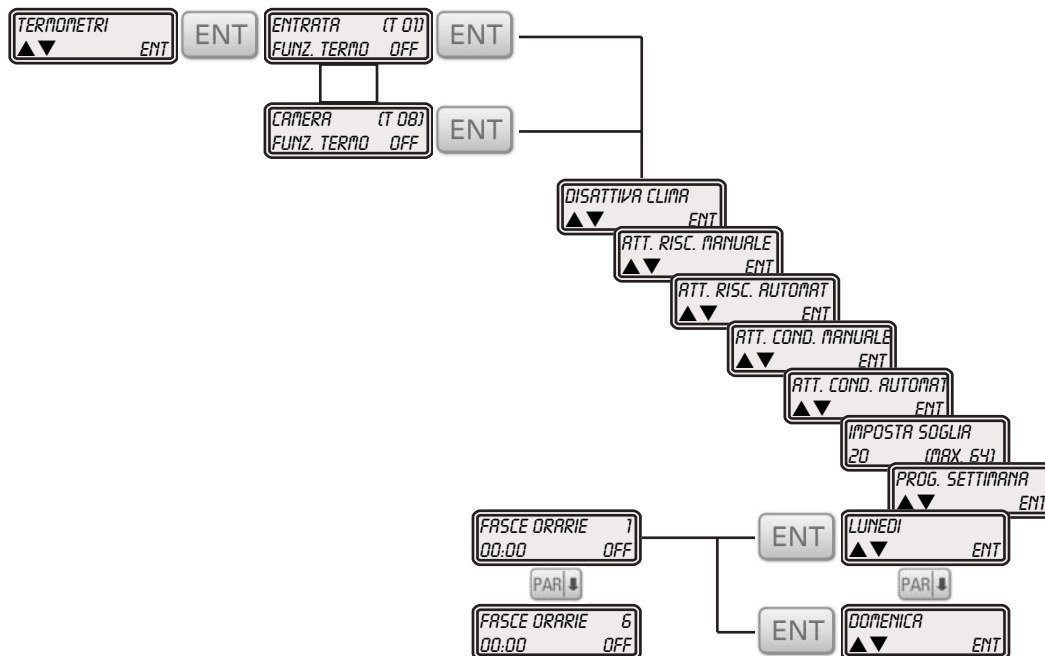

Note:

RFA - CENTRALI ATLANTIS

Note per i numeri di telefono e per i codici abilitati alle funzioni:

- ▶ Alla chiamata di ogni comunicazione di allarme, premendo il tasto 4 sul telefono si eliminano tutte le eventuali telefonate ai successivi numeri di telefono.
- ▶ Premendo il tasto 3 si entra direttamente nella Telegestione Utente.

Funzione RFA -Remote Function Access-

- a) Da un telefono remoto chiamare l'impianto.
- b) Aspettare la richiesta di inserimento del Codice.
- c) Inserire le cifre del Codice Utente.
- d) Dopo che il Codice sarà stato riconosciuto, si potrà accedere alle funzioni che saranno direttamente richiamate dalla guida vocale in linea.
 - ▶ **Nota:** il Codice che ha permesso l'accesso deve essere abilitato per accedere alle funzioni.

Salto della segreteria telefonica o del fax

- 1) Chiamare il numero dell'impianto; al primo squillo di telefono, riappare.
- 2) Richiamare dopo 10 sec. e non oltre i 30 sec.
- 3) Al primo squillo, la centrale risponderà con la richiesta di inserimento del Codice.
- 4) Continuare la procedura seguendo il precedente punto c).

Tabella dei comandi

I comandi gestibili dalla funzione di accesso alle funzioni remote sono:

1. Gestione dei gruppi:

- ▶ 0. Stato dei Gruppi
 1. Accensione ON
 2. Accensione INT
 3. Accensione PAR
 4. Spegnimento

2. Gestione degli ingressi:

- ▶ 0. Stato dell'Ingresso
 1. Esclusione dell'Ingresso
 2. Inserimento dell'Ingresso
 3. Reset della Memoria

3. Gestione delle uscite:

- ▶ 0. Stato dell'Uscita
 1. Attivare l'Uscita
 2. Disattivare l'Uscita

4. Funzioni avanzate:

- ▶ 1. Macro
 2. Numeri di Telefono
 3. Programmatore Orario
 4. Data e ora
 5. Termostati

5. Premere * per uscire.

6. Premere # per riascoltare.

RF SMS - CENTRALI ATLANTIS**(Remote Function Short Message Service)****Invio di messaggi SMS alla centrale**

- ▶ Messaggi SMS possono essere ricevuti dalla centrale e visualizzati sulla tastiera di gestione dell'impianto che segnala la ricezione con un suono intermittente e attiva, se programmata, un'uscita supplementare in centrale.
- ▶ I messaggi da inviare devono avere una lunghezza massima di 16 caratteri, possono contenere qualsiasi carattere, ma devono necessariamente iniziare con il carattere ! (punto esclamativo).

Invio di Comandi SMS

Comandi SMS possono essere ricevuti dalla centrale ed eseguiti; i comandi SMS devono iniziare con il carattere # ed essere inseriti nel seguente formato:

#CODICE UTENTE#COMANDO

- Nota:** ▶ Il Codice Utente deve essere abilitato in centrale, altrimenti il comando viene automaticamente scartato.
- ▶ I comandi devono essere inseriti come sotto descritto, dove il carattere _ indica uno spazio.
 - ▶ I comandi devono essere scritti solo con caratteri maiuscoli.
 - ▶ Se si inserisce un punto di domanda ? alla fine del comando, la centrale ritorna al mittente il messaggio del comando eseguito (no su Atlantis 160).

Esempi:

#CODICE#TE01MA20

Accende termostato **01** in modalità manuale con soglia **20°**

#CODICE#ON G1

Accende in modalità **ON il Gruppo 1**

Tabella delle funzioni

comando	funzioni
ON_GX	Accensione ON gruppo X (da 1 a 8)
INTGX	Accensione INT gruppo X (da 1 a 8)
PARGX	Accensione PAR gruppo X (da 1 a 8)
OFFGX	Spegnimento Gruppo X (da 1 a 8)
STAGX	Stato del Gruppo X
ON_ZXX	Reinclusione zona XX (da 1 a 64)
OFFZXX	Esclusione zona XX (da 1 a 64)
ON_UXX	Attivazione Uscita XX [0 = relè 2]
OFFUXX	Disattivazione Uscita XX [0 = relè 2]
ON_MXX	Start Macro XX (da 1 a 20)
OFFMXX	Stop Macro XX (da 1 a 20)
RESMXX	Reset Macro XX (da 1 a 20)
ON_PX	Attiva programmatore orario gruppo X
OFFPX	Disattiva programmatore orario gruppo X
TEXXMAYY	Accende termostato XX in modalità manuale con soglia YY
TEXXAU	Accende termostato XX in modalità automatica
TEXXON	Accensione termostato XX
TEXXOFF	Spegnimento termostato XX
ON_W	Attiva interfaccia MyWeb
OFF_W	Disattiva interfaccia MyWeb

Note:

